

netia 



cyfrowy dekodery IP
netia soundbox | 4K

Dziękujemy za wybór naszej Telewizji!

Poniżej znajdziesz wskazówki, które pozwolą Ci szybko podłączyć dekoder.

Sprawdź co potrafi netia soundbox 4K!


- Oglądaj kanały TV, nawet do 7 dni wstecz, nagrywaj ulubione programy, a do tego wypożyczaj najlepsze filmy w Netia GO!
- Ciesz się dźwiękiem przestrzennym w jakości premium dzięki wbudowanemu głośnikowi.

Czy wiesz, że... Od 1925 roku Bang & Olufsen przesuwa granice dźwięku. Teraz wnosimy te 100 lat doświadczenia do Twojego salonu. Renomowani inżynierowie akustyki Bang & Olufsen starannie zaprojektowali i udoskonalili dźwięk dekodera netia soundbox 4K, aby uzyskać czysty i mocny dźwięk, tak jak chciał tego artysta.


- Korzystaj z bogactwa aplikacji z Google Play – na dekodерze możesz zainstalować serwisy streamingowe i gry.

Pamiętaj, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji dekodera, podłącz go do Internetu!


W opakowaniu znajdziesz:

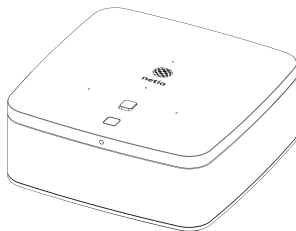

dekoder

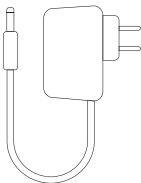


zasilacz




pilot
zdalnego
sterowania



baterie



kabel
Ethernet
(RJ45)



kabel
HDMI


Możliwość korzystania z wybranych funkcji dekodera i zakres dostępnych materiałów uzależnione są od oferty telewizyjnej wykupionej przez abonenta. Szczegóły w regulaminach i warunkach promocji danej oferty. Google, Google Play, Google Assistant, Gmail i Android TV są znakami towarowymi Google LLC.

Jak szybko podłączyć dekoder

(kolejność wykonywanych kroków jest ważna):

1. Włóż baterie do pilota.
2. Podłącz dekoder kablem HDMI do dowolnego wejścia HDMI w telewizorze.
3. Podłącz dekoder do routera internetowego kablem ethernet. Jeśli chcesz korzystać z Internetu przez wifi upewnij się, że znasz nazwę i hasło do swojej sieci (te informacje będą potrzebne w kolejnych krokach instalacji).
Pamiętaj, że możesz przestać z Twojego smartfona na dekoder informacje o sieci wifi i koncie Google. Wystarczy, że podczas instalacji przy pytaniu: „Skonfigurować telewizor przy użyciu telefonu z Androidem?” wybierzesz „Dalej”.
4. Przygotuj login i hasło do swojego konta Google (Gmail).
5. Podłącz zasilacz do dekodera, a następnie do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, czy wszystkie urządzenia są podłączone do prądu.
6. Włącz pilotem dekoder.
7. Włącz telewizor. Pojawi się ekran powitalny Netia. Jeśli go nie widzisz, zmień pilotem w ustawieniach telewizora wejście HDMI na to, do którego podłączony jest dekoder.
8. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie telewizora.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zadzwoń: 801 802 803

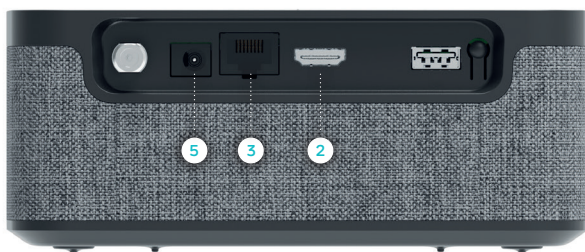

Dodatkowe informacje o dekodzie oraz wskazówki, jak korzystać z urządzenia, znajdziesz na netia.pl/pl/soundbox4k

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Sprawdź, co potrafi pilot

Włącz/wyłącz dekodery



Włącz Asystenta Google



Użyj strzałek do poruszania się po menu dekodera. Przyciskiem OK zatwierdzisz swój wybór



Wróć do poprzedniego ekranu. Jeśli oglądasz TV, tym przyciskiem wrócisz do ostatnio oglądanego kanału



EPG

Zrób głośniej lub ciszej



CH

Wycisz dźwięk



Opcje



Włącz aplikację Netia GO

netia GO

Aplikacje

Aby zarządzać dekoderym za pomocą głosu, przytrzymaj przycisk i powiedz, co chcesz zrobić. Puść przycisk dopiero wtedy, gdy na ekranie pojawi się wypowiedziana przez Ciebie fraza

Naciśnij, by wyświetlić lub schować Główne Menu. Znajdziesz w nim rekomendacje, programy TV, serwis Netia GO, nagrania i wiele więcej

Zmień kanał na następny/popzedni

Wciśnij, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oglądanym programie

Przejdź do listy aplikacji